Film size: 24×36mm Lens: D Zuiko F2.8. f = 40 mmShutter:

D Zuko rz.s. 1=40mm (4 elements in 3 groups) r: Programme system Automatic 1/40 sec. or 1/200 sec. Manual 1/40 sec. X syncro, contact Self-shutter release button locking system or under exposure

Lens opening: Automatic

Diaphragm automatically moves from F2.8 to F22

Manual For flash photography from F2,8 to F22

Viewfinder:

Film loading: Film winding:

Luminous bright frame finder (Magni-fication 0.55) with parallax correction mark and zone focus marks EL (Easy Loading) system Thum winding at camera rear Self-cocking to prevent double ad-vances and double exposures

Film counter: Exposed counting, self-resetting type Film rewinding: Crank type with rewinding button setting system

Focusing: Zone focusing system (4 position s with distance scale in meter and foot

Exposure meter: Automatic exposure adjustment by built in electric eye meter Light measuring range EV 8.32~ EV 17.14 (ASA 100)

Film speed setting: ASA 25-400 Filter size: 43.5mm (screw-in) Rear cover operation: Hinge type Accessory shoe: Cordless flash contact Size & weight: 116 (width) × 70 (height) × 57 (depth)

mm, 410 gr. 4½ (width)×2½ (height)×2½ (depth)

inch. 14% oz.

Technische Daten und Ausstattungsmerkmale:

Negativ-Format: 24×36 mm auf K8-Film 135 Objektiv: D-Zuiko 1:2.8/40 mm (Vierlinser) Verschluß: Programm-Zentralverschluß:

Automatic mit 1/40 und 1/200,
manuell mit 1/40, X-Kontakt

Automatische Auslösesperre bei unzu
reichendem Licht.

Blendenbereich: Automatic: 2.8–22
Manuell für Blitz: 2.8–22

Manuell für Blitz: 2,8-22 Sucher: Leuchtrahmensucher 0.55x mit Parallax-korrekturmarken und Zonen-Einstellmarken

Filmeinlegen: EL (Easy Loading) System Filmtransport: Durch daumenbetätigtes Reibran-del an der Rückseite der Kamera,

Doppelbel, sperre

Zählwerk: vorwärtszählend, selbstrückstellend Filmrückspulung: mit ausklappbarer Rückspulkur-bei

Scharfstellung: mit 4 Einstellzonen, Markierung

Belichtungs- voltautomatische Programmsteuerung im Bereich von Lichtwert 8.3 bis 17.1 bei 21 DIN automatik:

Einsteuerungsbereich: Von 25-400 ASA=15 bis 27 DIN

Ruckwandbefestigung: anscharniert

Zubehorschuh: mit Mittenkontakt für kabellose Blitzgerate

Ma8e: 116×57×70 mm Gewicht: 410 g.

Printed in Japan .










GEBRAUCHSANLEITUNG-



DEVAMON OPTICAL COLLID TORYGLIAMAN






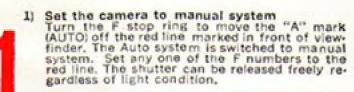

1) Umschaltung der Kamera für manuelle Blendeneinstellung Man dreht den Blendenring von der "A"-Marke weg. Damit wird die Automatik abgeschaltet und man kann die Blenden von Hand einstellen, indem einfach der gewünschte Blendenwert gegen die rote Linie gestellt wird. Der Verschluß läßt sich dabei ohne Rücksicht auf die Lichtverhältnisse immer auslösen und belichtet 1/40".


2) Open the rear cover Pull out the rear cover lock. The cover will open automatically.

2) Offnen der Rückwand
Man zieht die Rückwandverriegelung heraus, bis die Rückwand sich automatisch öff

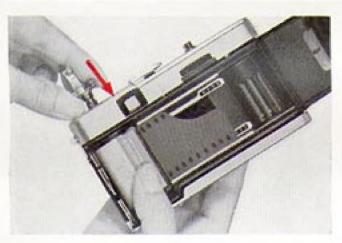


3) Load the camera with film
Pull up the rewinding knob. Put the film essette
into the film compartment. Push the reknob in. If the knob cannot be pushed in completely, turn it slightly clockwise or counterclockwise, while maintaining pressure.

3) Einlegen des Films
Zunächst wird der Rückspulknopf herausgezogen. Nun legt man die Filmpatrone (Nr. 135) in die Filmkammer ein und drückt den Rückspulknopf wieder ein, Läät sich der Rückspulknopf nicht sofort ganz eindrücken, dann dreht man ihn ein wenig hin und her, bis sich der Mitnehmer mit der Aussparung am Spulenkern verbunden hat,

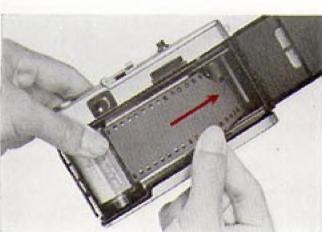

4) Engage the film end with the take-up spool Hold the camera firmly with your left hand and hold the film cassette with the thumb of the left hand. With the right hand, pull out the film end to such extent that it reaches the take-up spool, Insert the end of film into any of the six slots on the take-up spool.

4! Befestigen des Filmanfangs an der Aufwickelspule
Man nimmt die Kamera in die linke Hand und
hält dabei mit dem Daumen die Filmpatrone
fest. Mit der rechten Hand zieht man den Filmanfang soweit aus der Patrone heraus, daß er
reichlich bis an die Aufwickelspule geht. Nun
wird der Filmanfang einfach in einen der 6
Schlitze an der Aufwickelspule eingesteckt.

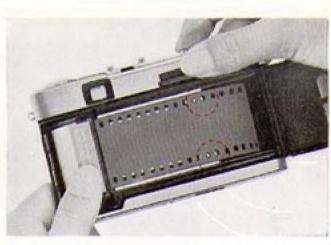

5) Vor dem Schließen der Rückwand wird der Film soweit auf die Aufwickelspule aufgespult, bis beide Perforationen des Films sicher in die Zähne der Transporttrommel eingreifen. Nun wird die Rückwand durch einfaches An-

Be sure that the gear teeth on the sprocket spool engage the perforations of the both sides in the

5) Before closing the rear cover

In die Zähne der Transporttrommet eingreifen.
Nun wird die Rückwand durch einfaches Andrücken geschlossen.

6) Check the film counter
Wind the film and release the shutter button.
Repeat this motion two or three more times
until the film counter shows the number "1."


6) Check the film counter
Wind the film and release the shutter button.
Repeat this motion two or three more times until the film counter shows the number "1."
From this point, start taking pictures. Whenever you wind the film, be sure you wind it all the way. Never wind it half way or part way, but all the way. If the rewind knob turns during the repeated motion, this shows that the film is being advanced properly.



Das Bildzählwerk
Nach dem Schließen der Rückwand wird der Film
noch 2 – 3 mal transportiert und dazwischen der
Verschluß ausgelöst, bis das Zählwerk die Zahl
"1" anzeigt. Die Kamera ist bereit zur ersten
Aufnahme. Nach jeder Auslösung muß der Film
ganz – bis zum Anschlag – durchgeschaltet werden, Dreht sich beim Durchschalten der Rückspulknopf mit, dann ist das ein Zeichen – einwandfreien Filmtransport.





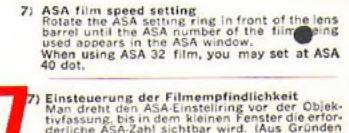

Einsteuerung der Filmempfindlichkeit
Man dreht den ASA-Einstellring vor der Objektivfassung, bis in dem kleinen Fenster die erforderliche ASA-Zahl sichtbar wird. (Aus Gründen
der besseren Übersichtlichkeit hat die Trip 35
nur eine ASA-Markierung. Jede Filmpackung
trägt aber neben der DIN-Angabe auch den entsprechenden ASA-Wert, so daß dieser leicht
überträgen werden kann. Wenn Sie einen ASA 32 Film gebrauchen, können Sie die Filmempfindlichkeit auf ASA 40 stellen,

Set the camera to Auto system. Turn the F stop ring until the "A" mark clicks and stops at the red line.

am roten Indexstrich einrastet.

Einstellung auf Automatik Man dreht den Blendenring, bis die Marke "A"





The focussing ring has distance symboles (yellow) and scales in two different colors; white (meters) and yellow (feet). Take an approximate distance between your camera and the subject, and set appropriate distance symbol to the red line by rotating the focusing ring.

A small window is incorporated in the viewfinder (the lower right hand side), in which the distance symbol will appear as you turn the focusing ring. This permits to set the distance symbol while looking through the viewfinder.

For flash photography and/or for critical focusing, use the meter or foot scale provided on the lower part of the focussing ring. Simply set appropriate scale number to the red line.


Remarks: The focussing ring rotates within the range of distance symbol and meter/

range of distance symbol and meter/ foot scale mark respectively, but DOES NOT rotate 360°.

28

9) Scharfeinstellung Der Schärfenring ist mit Entfernungssymbolen (gelbe) und 2 Skalen markiert: die weiße Skala für m, die gelbe für feet. Man braucht die Entfernung nur einigermaßen zu schätzen und an der nung nur einigermaßen zu schätzen und an der Skala entsprechend einzustellen. Im Sucherfeld - rechts unten - ist ein kleines Fenster sichtbar, im dem das jeweils eingestelte Entfernungssymbol sichtbar wird. So ksnn man auf die Symbole einstellen, ohne die Kamera absetzen zu müssen. Für genaue Einstellung dienen die Meter/feet-Skalen.

Achtung: Der Schärfenring läßt sich über den Bereich der Symbole (bzw.) Meter/ feet Skalen drehen, nicht auf um

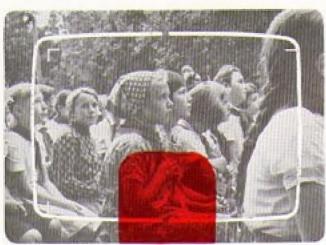




tip of this finger. When making close-ups [portrait distance symbol or 1 meter, or closer], frame the subject in the area enclosed by 3 small indices in the frame. When the subject is too dim, the shutter can not be released, and a red warning mark comes up in the viewfinder. If you see this signal, simply move the subject to an area that has more light, or perform flash photography. 10) Suchen und Auslösen Man hält die Kamera fest ans Auge, blickt durch den Sucher und wählt den wirksamsten Bild-ausschnitt innerhalb des Leuchtrahmens. Der Auslöser wird mit dem flach ausgestreckten

10) Compose the picture and release the shutter

Hold the camera firmly. Look through to view-finder and place the subject in the cent of the frame. Press the shutter release button with the flat part of the index finger, but NOT with the tip of this finger.

Auslöser wird mit dem flach ausgestreckten Zeigefinger (nicht mit der Fingerspitze) weich und ruhig gedrückt.
Werden Nahaufnahmen (Porträtsymbol oder Einstellung auf I m oder kürzer) gemacht, gilt der Sucherausschnitt innerhalb der 3 kleinen Marken am Leuchtrahmen. So wird die bei Nahaufnahmen auftretende Sucherparallaxe komnensiert.

kompensiert.
Ist das Licht für eine gute Aufnahme zu dunkel, so läßt sich der Auslöser nicht drücken und eine rote Warnmarke erscheint im Sucher. In diesem Falle sollte man sich nach einer Möglich-Lichtverhältnisse umsehen oder keit besserer zum Blitz greifen.

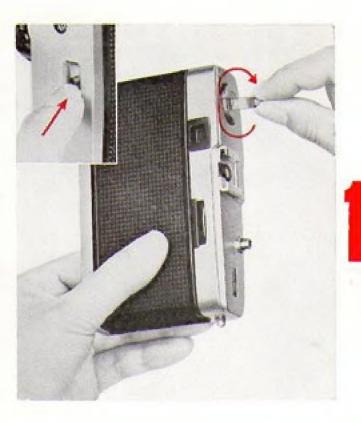

11) Rewind the film When a roll of film is completely exposed, re-wind the film, DO NOT attempt to advance the film. The film is completely exposed when the

film. The film is completely exposed when the film counter indicates the number 36, 20 or 12 depending upon the length of film used. Press the rewind button on the bottom of the camera body. Lift the rewind crank and turn it in the direction of arrow. The crank is tight while the film is being rewound, but when the end of the film leaves the take-up spool, the crank will become loose.

Open the rear cover and pull out the film rewind knob. Then remove the film, keeping it away knob. Then remove from direct sunlight.

Rückspulen des Films Je nach der Länge des eingelegten Films ist der Film voll belichtet, wenn das Zählwerk 36, 20 oder 12 anzeigt. Der Film muß nun in die Patrone zurückgespult werden, bevor die Kamera geöff-

net werden darf.
Man drückt den Rückspul-Freilaufknopf am Boden der Kamera ganz ein, klappt die Rückspulkurbel aus und dreht diese in Pfeilrichtung. Das Ende der Rückspulung ist leicht daran zu erkennen, daß sich die Kurbel wesentlich leichter drehen laßt, wenn sich der Filmanfang vom Kern der Aufwickelspule gelöst hat. Man öffnet nun die Kamerarückwand, zieht die Rückspulkurbel bis zum Anschlag heraus und entnimmt der Kamera die Filmpatrone.

Achtung: Filmwechsel sollte nicht in raller Sonne, sondern zumindest Introchatten des eigenen Körpers erfolgen! net werden darf.

ten des eigenen Körpers erfolgen!




Flash photography

The use of either flash bulbs or an electronic flash is recommended, if red warning signal ap-pears in the viewfinder.
 We recommend you our compact style Pen Flash CL which accepts AG-1 and AG-1B (for color photography) or AG-3N.




In Verbindung mit der Trip 35 lassen sich sowohl Kolbenblitze, Blitzwürfel und Elektronenblitzge-räte verwenden. Blitzen ist immer dann angezeigt, wenn im Sucher das rote Warnsignal erscheint und sich der Auslöser nicht mehr drücken läßt.

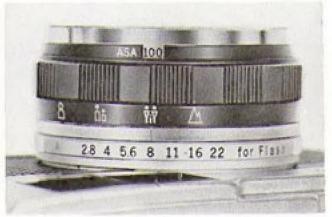

(2) Set the camera to manual system by turning the F stop ring (see "1" in preceding page). Set the F number instructed on your flash bulb package. The shutter speed is automatically set at 1/40 sec.

(2) Die Kamera wird auf manuelle Einstellung um-geschaltet, indem man den Blendenring von "A" wegstellt und die nötige Blende wählt, die auf der Blitzpackung angegeben ist. Die Verschlußzeit beträgt dabei automatisch immer 1/40".

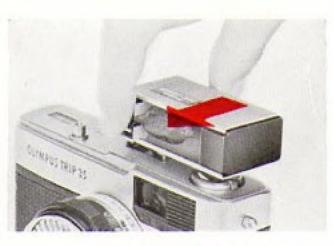

- (3) The Olympus Pen Flash CL can be connected simply by slipping its foot on to the accessory shoe (incorporate the cordless contact) provided on top of the camera. To obtain proper lens opening, which is calculated by camera-to-subject distance, please refer to the exposure chart provided on the rear of the flash unit.
- (3) Die Trip 35 hat einen Sucherschuh mit eingebautem Mittenkontakt. Blitzgeräte mit Mittenkontakt z. B. der Olympus Pen-Blitzer CL brauchen einfach nur in den Zubehörschuh eingesteckt zu werden. Zur Ermittlung der richtigen Blende hält man sich an die angegebenen Leitzahlen, die das Produkt aus Entférnung x Blende angeben. Viele Blitzgeräte häben Belichtungstabellen auf dem Gehäuse. Gehäuse.



- (4) When using ordinary flash gun or electronic flash, slip the foot of the unit on to the accessory shoe and attach the flash connecting plug to the syn-chronizing socket on the camera.
 - (4) Bei Verwendung von Blitzgeräten ohne Mitten-kontakt wird das Verbindungskabel dieser Geräte mit dem Kontaktnippel an der Kamera ver den.